

Epione

Shiatsu masažna blazina

Varnostna navodila

Pri uporabi izdelka UVI Epione upoštevajte vsa navodila in previdnostne ukrepe, navedene v priročniku za uporabo. UVI Epione ne zdravi kroničnih bolečin, vendar ima lahko ob pravilni uporabi terapevtske učinke. V primeru prekomerne ali nepravilne uporabe lahko povzroči poškodbe. Pred uporabo izdelka svetujemo posvet z zdravnikom ali s strokovnjakom.

Pred prvo uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila in opozorila!



Izdelka ne uporabljajte pod odejo ali blazino. Pustite, da se toplota odvaja, sicer se lahko izdelek pregreje, kar lahko privede do poškodb, električnega udara ali požara.



Ne uporabljajte v prostoru z visoko temperaturo ali vlago, saj lahko pride do električnega udara ali požara. V primeru da se produkt pregreje ga izklopite ter pustite mirovati vsaj 30 minut.




Izdelka UVI Epione ne smejo uporabljati otroci ter ljudje s kroničnimi boleznimi, zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostimi. Nosečnice se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.




Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite. Ko je izdelek priključen na električni tokokrog, ga ne puščajte brez nadzora. Nikoli gane uporabljajte med spanjem ali dremanjem.

Kaj je v škatli

Gumb za vklop in izklop

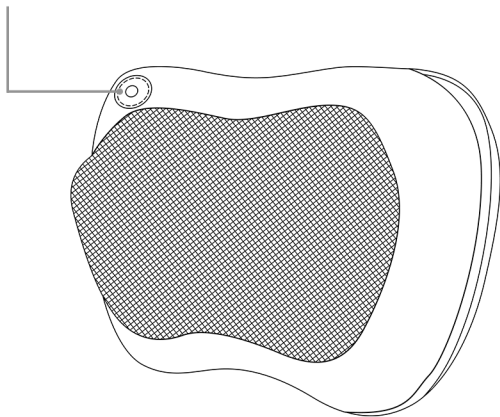

Polnilec za v avto

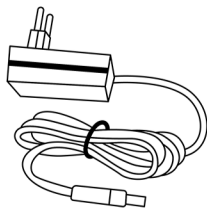

Standarden
polnilec

Navodila za uporabo

1. S polnilcem priključite masažno blazino UVI Epione v električno vtičnico in pritisnite gumb za vklop.
2. Ponovno pritisnite gumb za vklop, če želite aktivirati funkcijo gretja. Ko je funkcija gretja vklopljena, masažna vozlišča svetijo rdeče.
3. Masažna blazina UVI Epione samodejno spremeni smer masaže vsakih 60 sekund.
4. Masažna blazina UVI Epione se po 20 minutah uporabe samodejno izklopi. Če jo želite ročno izklopiti, pritisnite in držite gumb za vklop.



Nasveti in opozorila

1. Ob prvi uporabi izdelka omejite čas uporabe na 5 minut ali manj, da se vaše telo prilagodi izkušnji z izdelkom.
2. Najdaljši priporočen čas uporabe izdelka je 30 minut. Po končanih 30 minutah počakajte vsaj 15 minut pred ponovno uporabo. Pretirana uporaba lahko povroči pregrevanje, poškodbe izdelka ali skrajša njegovo življenjsko dobo.
3. Za omilitev masažnega pritiska položite suho brisačo med seboj in izdelkom.
4. Izdelka ne uporabljajte, v kolikor imate otekline, vneto ali občutljivo kožo, ali odprto rano.
5. Izdelek UVI Epione ni namenjen medicinski uporabi. Uporabljajte ga samo za predvideni namen in kot je opisano v navodilih za uporabo. Pred uporabo UVI Epione se posvetujte s svojim zdravnikom.

Čiščenje in shranjevanje



Izdelek shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi med 15 in 30 stopinj celzija in pri relativni vlažnosti med 30 in 70 %. Izdelek naj ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi in prahu.



Pred čiščenjem se prepričajte, da je izdelek UVI Epione izklopljen in da je polnilec izvlečen iz električne vtičnice. Za čiščenje PU usnja uporabite suho krpo.



Da bi preprečili poškodbe in razbarvanje, izdelka ne čistite z jedkim čistilom. Izdelka ne umivajte v pralnem stroju in ga hranite stran od vode.



Na masažne glave ne pritiskajte pretirano. Če uporabite prekomerno silo (nad 50 kilogramov), lahko poškodujete izdelek in razveljavite garancijo.

V primeru težav ali dodatnih vprašanj nam lahko pišete na info@uvi.gg. Več informacij o tem, kako uporabljati izdelek UVI Epione, lahko najdete na naši spletni strani www.UVI.gg.

LEGIT d.o.o., Brnčičeva 13,
Črnuče-Ljubljana, Slovenia

